



Câblage de communication


Connexion par un câble blindé

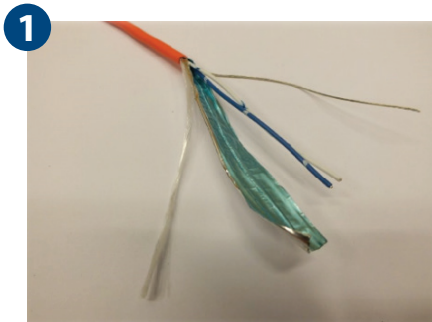


Dénuder seulement la gaine extérieure de 2 po, en veillant à ne pas endommager les câbles à l'intérieur.

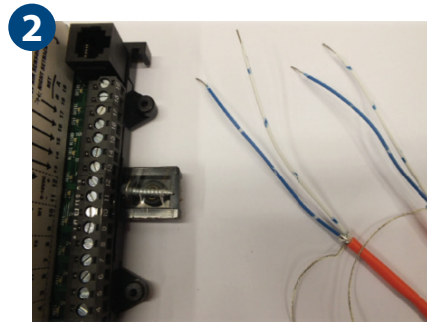


Retirer le papier d'aluminium et soutenir le filament (lorsqu'applicable), séparer tous les fils, et dénuder chaque bande de conducteurs isolés.

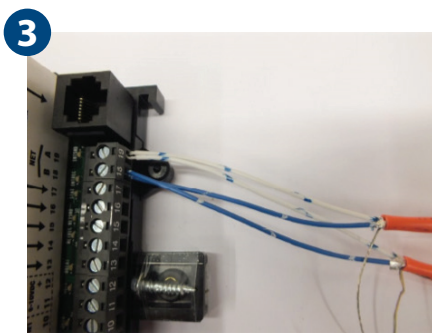

Apparier les conducteurs isolés, torsader ensemble, et installer sous les vis de borniers de communication. **Note** : Il ne devrait jamais y avoir plus de 2 fils de communication installés sous une seule vis.

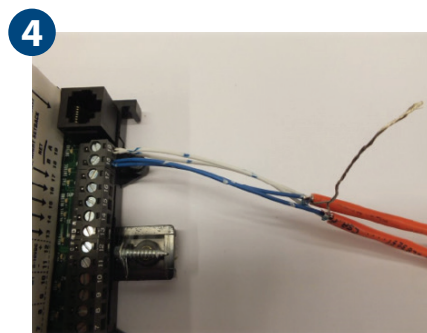

Torsader les câbles blindés ensemble pour former une bonne connexion électrique.

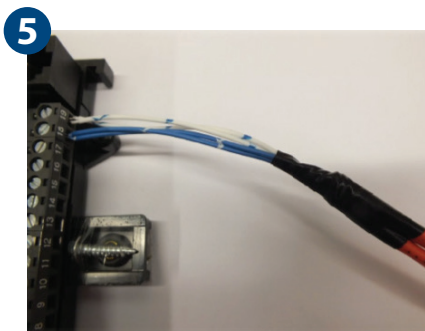

Sécuriser et isoler les câbles blindés exposés pour éviter toute mise à la terre accidentelle.